
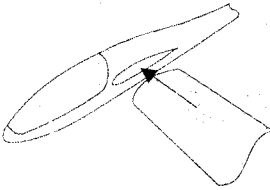
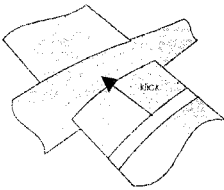
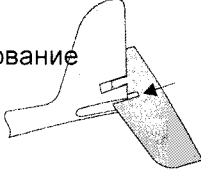
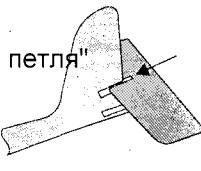
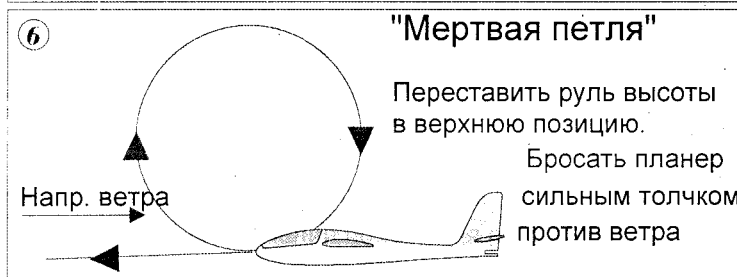


Монтаж и подготовка к полету

<p>1</p>  <p>Просунуть крыло в разрез корпуса</p>	<p>2</p>  <p>отцентрировать крыло до "щелчка"</p>
<p>3</p>  <p>Планирование</p> <p>вставить руль высоты в нижний разрез хвоста</p>	<p>4</p>  <p>"Мертвая петля"</p> <p>вставить руль высоты в верхний разрез хвоста</p>

Внимание: при изменении положения руля высоты держать планер за заднюю часть корпуса

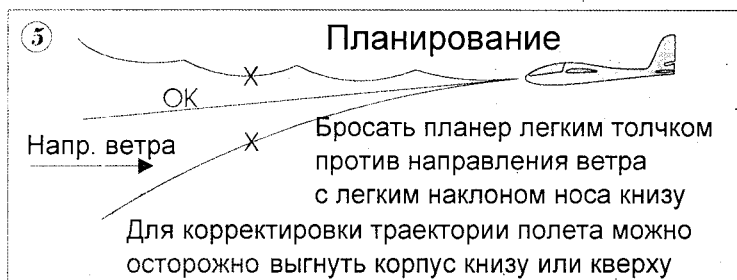

При запуске планера с жесткого грунта, напр. асфальт, бетон, асфальтовая плитка и т. п. материал подвержен преждевременному износу

это не является поводом для рекламации

Починка

Трещины или изломы склеивать горячим клеем или универсальным клеем (лучше всего пригоден пена-клей)

Не использовать супер-клей.

Предостережения

Не предназначен для детей младше 3 лет

Не использовать вблизи открытой электропроводки.

Использовать только на открытом пространстве

Не направлять в лицо или в глаза

Сохранить адрес производителя и инструкцию

Miniprop GmbH, Heinrich Diehl Str. 2, 90552 Röthenbach